

PLASTİK SAPLI KAŞELER ve BÜYÜK BOY OTOMATİK KAŞELERDE Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çalışma hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler;

- Grafik, **Siyah - Beyaz** tam vektörel, varsa **fontlar convertli** olmalıdır.
- Büyük ölçüler baskıda kusurları daha fazla belli eder. 0,5 cm 'den geniş zeminli alanlarda doygun renkli baskılar alamayabilirsiniz. Bu sebeple bu alanların içlerinin boşaltılıp dışlarının kontür kalması daha iyi bir çözüm olacaktır. Lütfen aşağıdaki örneği inceleyin.


Fotoğrafta görünen " Vav " harfinin zemin genişliği hemen hemen tüm noktalarında 0,5 cm 'den büyüktür. Kaşe mürekkebinin su bazlı oluşu, otomatik mekanizmalı kaşelerde baskıdan sonra geri dönen lastiğin mürekkep keçasine tam olarak yapışmaması, baskı kauçuğunun mürekkebi emmemesi gibi nedenlerden baskı sonucu yer yer boşluklu olmaktadır.

Bu durum plastik saplı kaşelerde bir nebze olsun giderilebilse de otomatik kaşeler için basit bir çözümü bulunmamaktadır. Sipariş verirken bu durumu göz önüne alarak çalışmanızı güncellemenizi yada sonucun bu şekilde olacağını bilerek sipariş vermenizi rica ederiz.

GRAFİK ÇALIŞMA



BASKI SONUCU

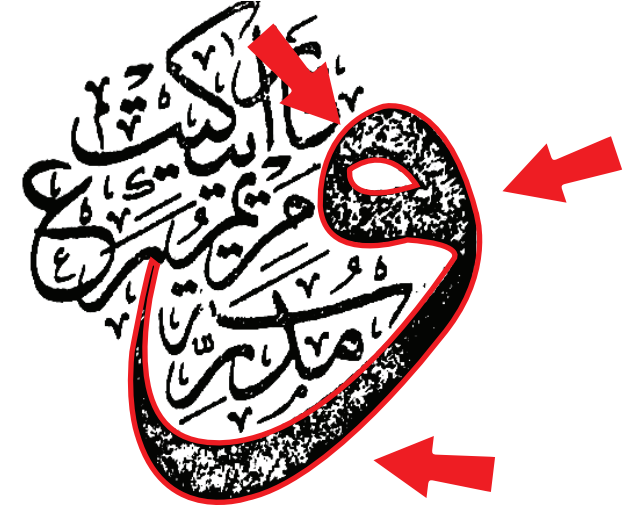

Kaşe baskısının hiç bir zaman dijital/ofset/yazıcı baskısı/serigraf baskı gibi net olmayacağını, özellikle zemin rengi kullanılan alanlarda bu tür doygunluk problemleri olabileceğini unutmayın. Yinede daha doygun bir baskı yapmayı hedefleyen kullanıcılar, LİNOL BOYALARI ile bunu yapabilirler. Fakat kullanımı zahmetli ve fiyatları kaşe mürekkebine kıyasla daha pahalıdır.

BÜYÜK BOY OTOMATİK KAŞE KULLANIM NOTLARI

1. Kaşenin büyüklüğünden ötürü dengeli baskı yapmakta zorlanabilirsiniz. Bu sebeple ürünü iki elinizle soldan ve sağdan tutarak kullanmanızı tavsiye ederiz.
2. Otomatik kaşe olsada baskının ardından geri dönüşte büyük ebatından dolayı lastiğin tamamı mürekkep almayabilir. Bu sebeple basmadan önce, iki eliniz ile kaşeyi üstten ve alttan tutup hafifçe dışarı çekerek (basma hareketinin tersini yaparak) lastiğin tamamının mürekkep almasını sağlayın.
3. Baskı yapacağınız zeminin altını orta sertlikte malzeme ile (örneğin 50-60 yaprak A4 kağıdı yada defter vb.) destekleyin.

Bu adımlara dikkat ederek temiz bir baskı elde etmiş olacaksınız.

PLASTİK SAPLI KAŞE KULLANIM NOTLARI

1. Kaşenin büyüklüğünden ötürü dengeli baskı yapmakta zorlanabilirsiniz. Bu sebeple ürünün tokmağını (tutma topuzu) kullanmak yerine kaşeyi iki elinizle soldan ve sağdan tutarak kullanmanızı tavsiye ederiz.
2. Kaşeyi dengeli bir şekilde ıstampada mürekkeplendirin. Kağıda basmadan önce altına bakarak gerekli tüm alanların mürekkep aldığından emin olun.
3. İstampada mürekkeplendirme esnasında farkında olmadan plastik sapın 4 köşesi mürekkep almış olabilir. Islak mendil vb. ile plastik sapın 4 köşesinde olabilecek mürekkepleri temizleyin. Böylelikle baskı esnasında köşelerde iz kalmamış ve daha temiz bir baskı yapmış olursunuz.
4. Baskı yapacağınız zeminin altını orta sertlikte malzeme ile (örneğin 50-60 yaprak A4 kağıdı yada defter vb.) destekleyin.
5. Plastik sapı yavaşça ve dengeli bir biçimde iki eliniz ile baskı yapacağınız zemine koyup üzerinden parmaklarınız ile hafifçe (fazla bastırmadan) ve dengeli bir şekilde geçiniz.
6. Kağıt üzerinde ileri geri oynatmamaya özen göstererek plastik sapı kaldırınız.

Bu adımlara dikkat ederek temiz bir baskı elde etmiş olacaksınız.